

Mercedes-Benz



Taxi und Mietwagen
Taxi and Hired Car
Taxi et voiture de location

In dieser Anleitung sind Ausstattungen beschrieben, sofern sie einer Erklärung zur Handhabung bedürfen und nicht in der dem Fahrzeug beigelegten Bedienungsanleitung enthalten sind.

This instruction booklet describes equipment whose handling procedure requires further explanation as it is not dealt with in the Owner's Manual included with the vehicle.

Cette notice contient la description des équipements dont le maniement nécessite des explications ne figurant pas dans la notice d'entretien jointe à la voiture.

123 820 25 00

6500 4993


Daimler-Benz AG Stuttgart-Untertürkheim
Zentralkundendienst

Printed in Germany I. 77. 10./PVL

Armaturenanlage	4	Instruments and Controls	10	Commande et instruments	16
Innenleuchten	6	Interior Lights	12	Eclairage intérieur	18
Entstörung	6	Radio Interference		Antiparasitage	18
Dachzeichenanschluß	6	Suppression	12	Raccordement du signal	
Dachzeichen- und		Roof Sign Connection	12	de toit	18
Taxameterbeleuchtung	7	Roof Sign and Taximeter		Eclairage du signal de toit	
Alarmanlage	8	Illumination	13	et du taximètre	19
Literaturhinweis	9	Alarm System	14	Installation d'alarme	20
		Printed Matter	15	Brochures	21

Armaturenanlage

1 Lautsprecherabdeckungen	18 Einsatz für nicht heizbare Frischluft Einsatz nach oben schwenkbar Jalousien seitlich schwenkbar
2 Schwenkbare Einsätze für Seitenbelüftung	
3 Löseknopf der Feststellbremse	19 Hebel für Luftverteilung
4 Griff zur Motorhauben-Entriegelung	20 Schalter für heizbare Heckscheibe
5 Pedal der Feststellbremse	21 Heizungsschalter
6 Kombi-Schalter	22 Temperaturschalter für Klimaanlage
7 Lichtschalter	23 Schalter für Luftmengenregulierung und Gebläse
8 Tempomat	24 Schalter für Warnblinkanlage
9 Vorglüh-Anlaß-Schalter mit Leerlauf- verstellung bei 200 D, 220 D, 240 D	25 Frei für Sonderwunsch
10 Leerlaufversteller bei 300 D	26 Radio
11 Schalter für Innenbeleuchtung	27 Frei für Sonderwunsch
12 Schalter für Dachzeichen- und Taxameter- beleuchtung	28 Frei für Funkgeräteinbau
13 Kombi-Instrument	29 Montageabdeckungen für Funkgerät
14 Hornbetätigung	30 Aschenbecher mit elektrischem Anzünder
15 Lenkschloß	31 Schaltergruppe für Fensterheber
16 Frei für Taxametereinbau	32 Serviceabdeckung im Handschuhkasten links
17 Hebel für nicht heizbare Frischluft	33 Handschuhkasten

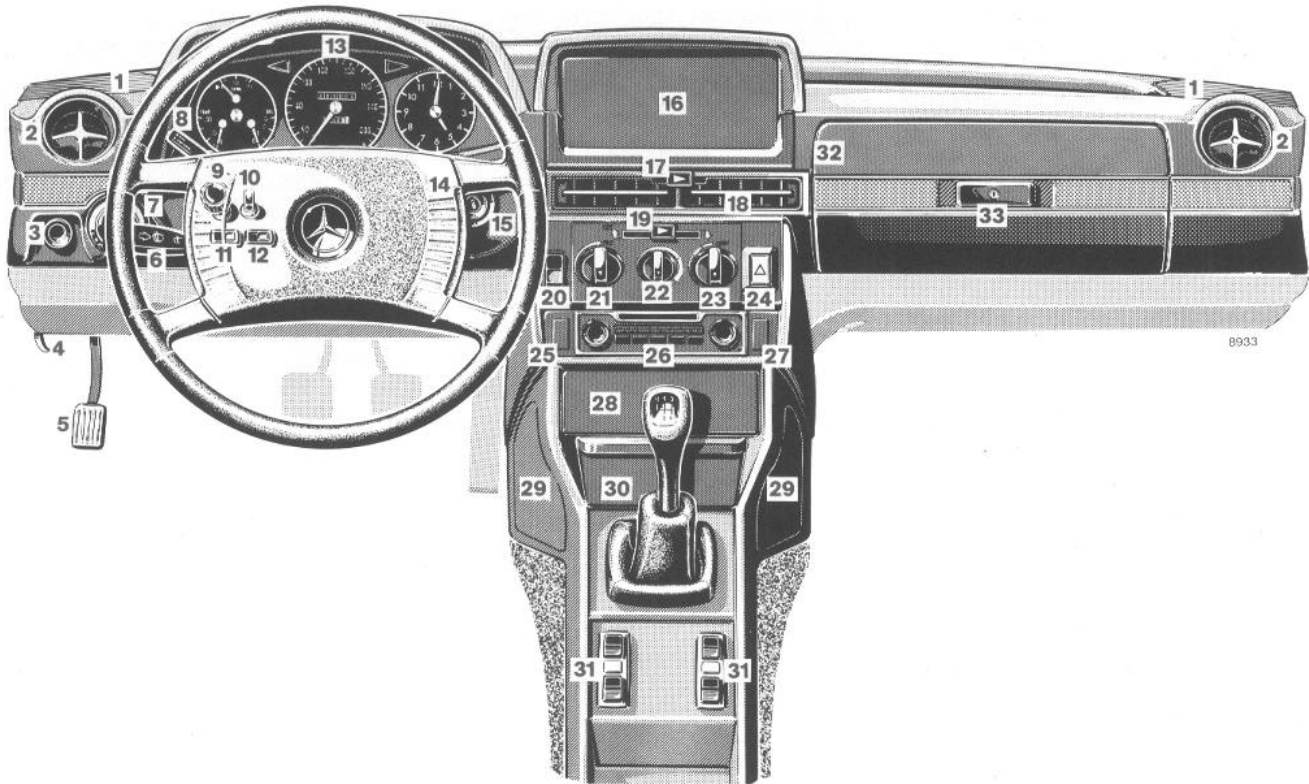

5

Innenleuchten

Die Leseleuchte am Windschutzoberteil wird bei Schalterstellung I durch die Türkontaktschalter der Vorder- und Fondtüren ein- und ausgeschaltet.

Die Seitenleuchten und die Fondleuchte werden durch den Wippschalter an der Instrumententafel ein- und ausgeschaltet.

Der Ausbau der Seitenleuchten erfolgt sinngemäß wie bei der Lese- und Fondleuchte.


Glühlampen:

Leseleuchte (Soffitte) 10 W
Seitenleuchten (Soffitte) . . 2 x 10 W
Fondleuchte (Soffitte) 10 W

Entstörung


Die Entstörung des Fahrzeuges gewährleistet einen einwandfreien Radio- und Funkbetrieb im 160 MHz- und 470 MHz-Bereich.

Dachzeichenanschluß

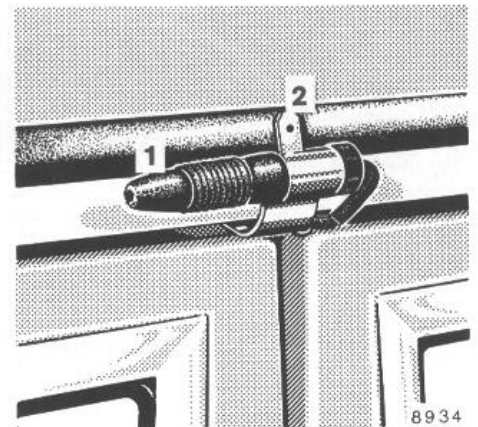


Die elektrischen Anschlüsse für das Dachzeichen befinden sich an der linken Dachseite.

- 1 Plus-Abnahme
- 2 Minus-Abnahme

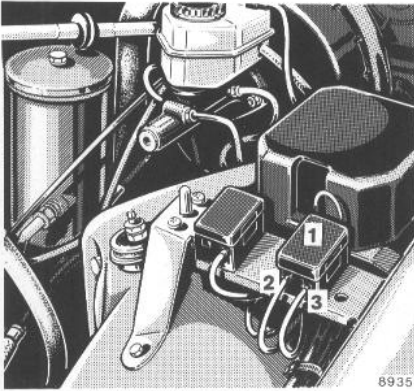

- 1 Zusatzsicherungsdose
- 2 Absicherung des Taxameteruhrwerkes (16 Ampere)
- 3 Anschlußkabel für Zwangsschaltung
- 4 Sicherung für Dachzeichen- und Taxameterbeleuchtung (5 Ampere)

Durch den Wippschalter an der Instrumententafel kann die Dachzeichen- oder Taxameterbeleuchtung eingeschaltet werden.

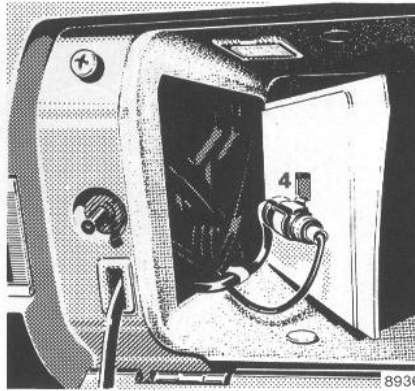

Auf Wippschaltersymbol „TAXI“ drücken = Dachzeichenbeleuchtung eingeschaltet. Wird der Taxameter eingeschaltet, erlischt die Dachzeichenbeleuchtung und die Taxameterbeleuchtung leuchtet auf.

Bei eingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung (Stand-, Abblend- oder Fernlicht) kann die Dachzeichen- oder Taxameterbeleuchtung mit dem Wippschalter nicht beeinflusst werden. Es leuchtet entweder die Dachzeichen- oder, bei

eingeschaltetem Taxameter, die Taxameterbeleuchtung auf.

Durch Abklemmen des Anschlußkabels 3 kann die Zwangsschaltung der Dachzeichen- oder Taxameterbeleuchtung außer Betrieb gesetzt werden (abgeklemmtes Kabel isolieren). Bei abgeklemmtem Anschlußkabel kann unabhängig von der Fahrzeugbeleuchtung mit dem Wippschalter entweder die Dachzeichen- oder, bei eingeschaltetem Taxameter, die Taxameterbeleuchtung ein- oder ausgeschaltet werden.

Dachzeichen- und Taxameterbeleuchtung sind über die Sicherung 4 (Sicherungselement an der Rückseite der Serviceabdeckung geklippt) abgesichert.


Hinweise:

Die Zusatzsicherungsdose 1 kann plombiert werden. Entsprechende Gehäusebohrungen sind vorhanden.

Die Plombierung des Taxameters kann bei geöffneter Serviceabdeckung und abgenommener Taxameterblende vorgenommen werden.

7


Alarmanlage

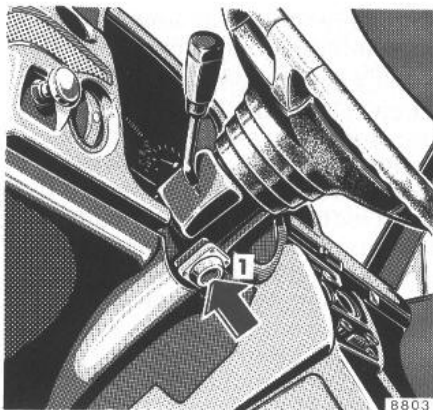

- 1 Alarmtaste
- 2 Löschtaste
- 3 Zusatzsicherungsdose für Alarmanlage

Durch Einschalten der Alarmtaste (1) werden folgende Funktionen ausgelöst:

- Blinken von Fern- oder Abblendlicht (je nach Stellung des Kombi-Schalters)
- Blinken aller Blinkleuchten

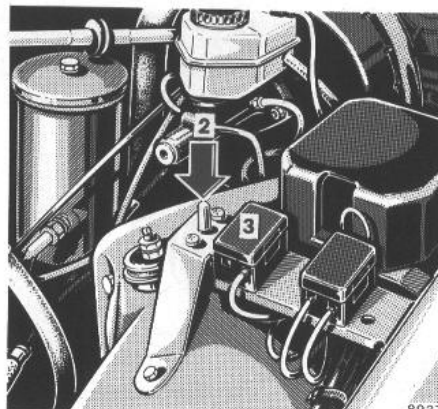

- Intermittierendes Ertönen des Fahrzeughornes
- Blinken des Dachzeichens, sofern angeschlossen (nicht bei eingeschaltetem Dauerlicht des Dachzeichens)
- Einschalten des Funkgerätes für die Dauer des Alarmes. (Die Vorgänge im Fahrzeug können in der Funkzentrale mitgehört werden.)

Durch Drücken der Löschtaste (2) im Motorraum wird die Anlage ausgeschaltet.

Hinweise:

Die Alarmanlage ist mit 25 Ampere abgesichert.

Eine Ersatzsicherung befindet sich in der Zusatzsicherungsdose (3).

Funktionsänderungen der Alarmanlage, die durch gesetzliche Bestimmungen erforderlich sind — Stilllegen des Blinkens der Scheinwerfer, Stilllegen des intermittierenden Ertönsens des Fahrzeughornes — können durch jede MERCEDES-BENZ Service-Station vorgenommen werden.