

Einbauanleitung für Sonderausstattung



vdh-Archiv

Kopfstütze für Fahrer- und Fondsitz

Typ 190 C, 190 DC, 220 B, 220 SB, 220 SEB, 300 SE, 600
200, 200 D, 230, 230 S, 250 S, 250 SE, 300 SEB, 300 SEL

Gruppe 97-2

Die bisher gültige Kopfstütze für Fahrersitz wurde ab Juli 1962 durch eine neue Kopfstütze ersetzt. Gleichzeitig wurde auch der Abstand der Befestigungslöcher für die Kopfstützen-Lager zwischen dem linken und rechten Fahrerlehnenbügel etwas vergrößert. Wird in ein Fahrzeug mit Fahrerlehnenbügel mit kleinem Lochabstand nachträglich eine Kopfstütze neuer Ausführung eingebaut, so müssen die Befestigungslöcher im linken und rechten Fahrerlehnenbügel neu gebohrt und zur Verstärkung der Fahrerlehnenbügel zwei Gewindeplatten angefertigt werden. Bei den Limousinen wird die Kopfstütze an den oberen und mittleren Gewindelöchern, an den Coupés und Cabriolets an den mittleren und unteren Gewindelöchern befestigt.

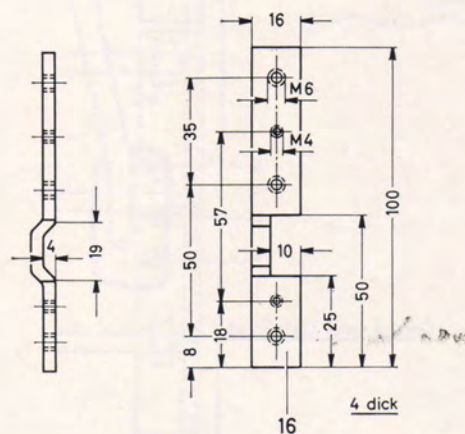
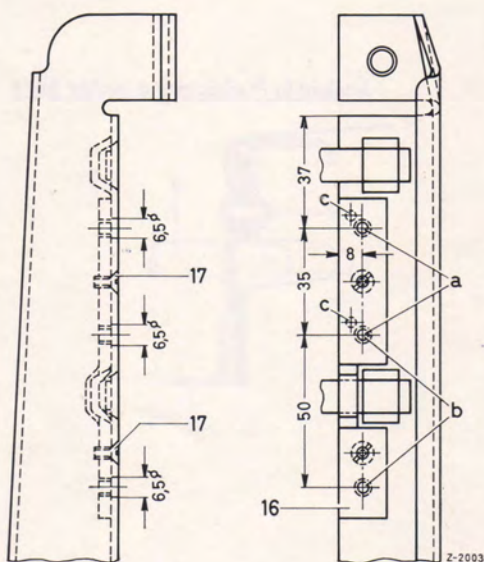


Bild 97-2/1

Fahrerlehnenbügel mit kleinem Lochabstand

- 16 Gewindeplatte
- 17 Linsensenkschraube
- a = Befestigungslöcher bei der Limousine
- b = Befestigungslöcher beim Coupé und Cabriolet
- c = alte Befestigungslöcher

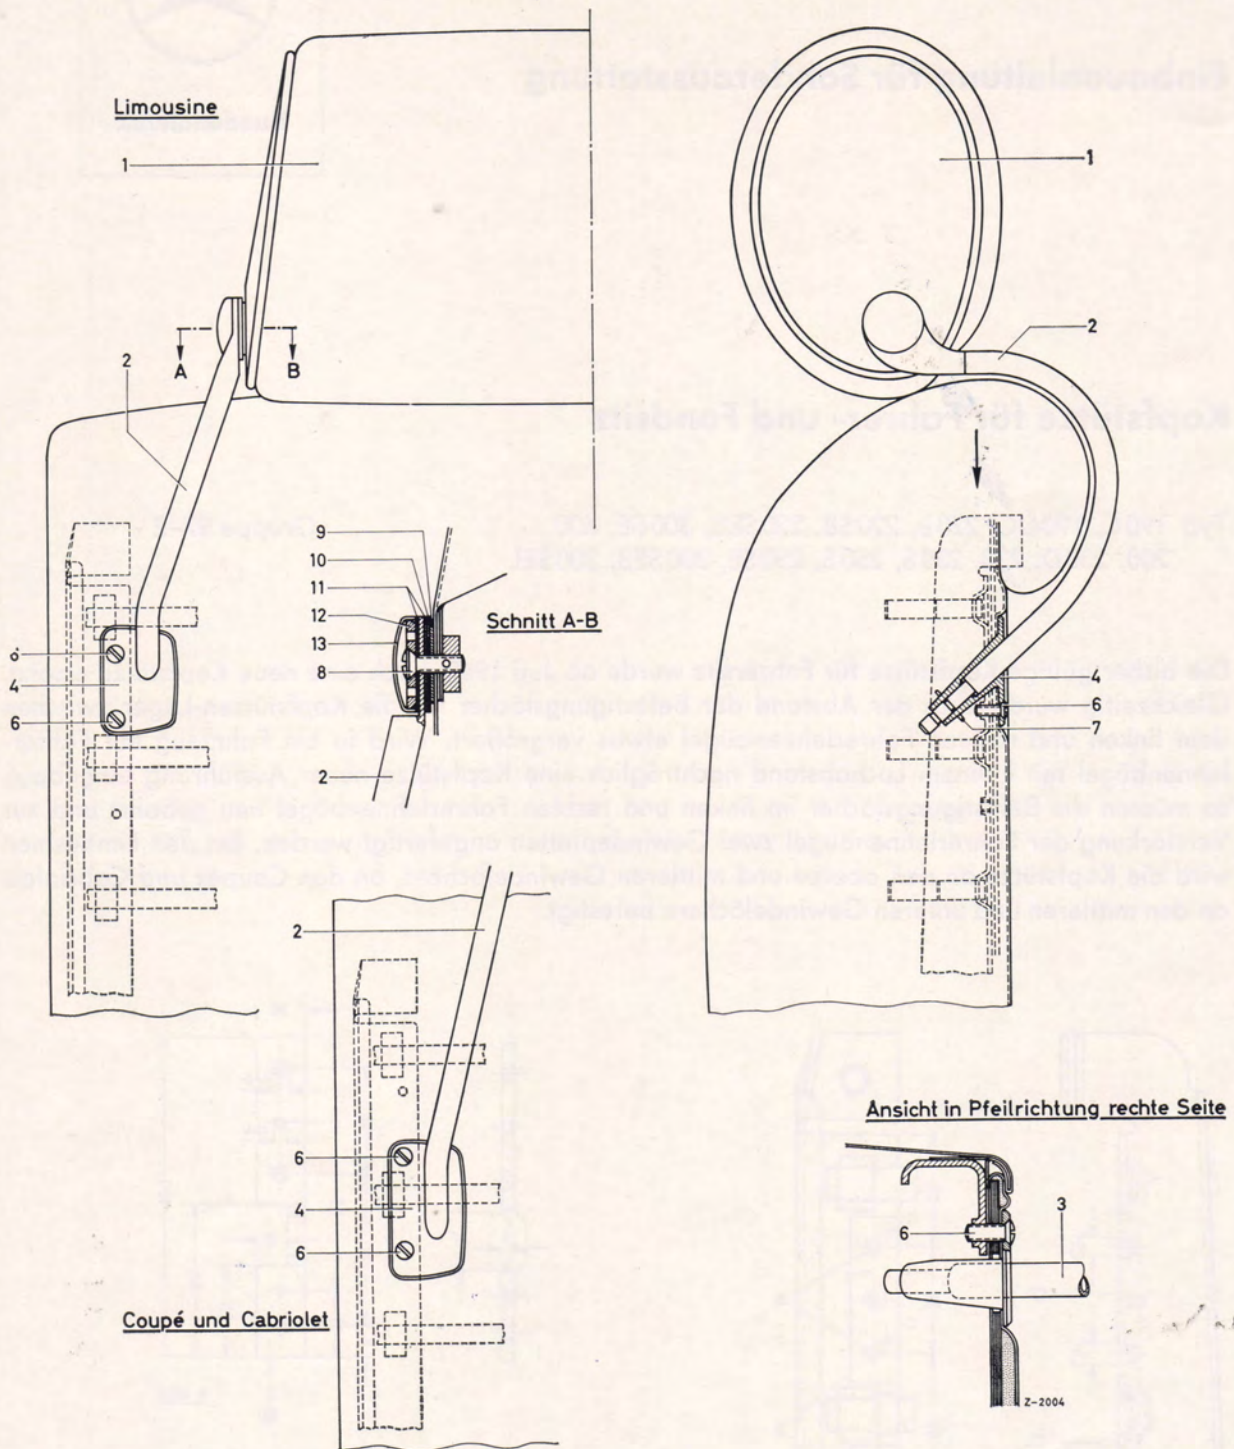


Bild 97-2/2

Anordnung Kopfstütze für Fahrersitz

- | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 1 Kopfstütze | 6 Linsensenkschraube | 10 Sicherungsscheibe |
| 2 Bügel links | 7 Federklammer | 11 Bremsscheibe |
| 3 Bügel rechts | 8 Linsensenkschraube | 12 Stellring |
| 4 Lager links | 9 Tellerfeder | 13 Abdeckkappe |

Arbeitsumfang

Kopfstütze für Fahrersitze

1. Die auf der Innenseite der Verkleidung vorgestanzten Öffnungen für die Lager (4 u. 5) durchdrücken, den Bezug einschneiden und auf der Rückseite aufkleben. Sofern eine Moltopren-Einlage vorhanden ist, diese ausschneiden.
2. Bei Fahrerlehnenbügeln mit kleinerem Lochabstand je 2 Löcher mit 6,5 mm ϕ in den linken und rechten Fahrerlehnenbügel bohren und ansenken. Dann 2 Gewindeplatten (16) anfertigen und an die Fahrerlehnen-
3. In die serienmäßig vorhandenen Befestigungslöcher in den Fahrerlehnenbügeln je ein M 5-Gewinde einschneiden.
4. Lager (4 und 5) für die Kopfstütze mit den Linsensenkschrauben (6) anschrauben. Vorher kontrollieren, ob die Federklammern (7) richtig, d. h. von oben nach unten, eingesetzt sind (Bild 97-2/2).
5. Anschließend Kopfstütze (1) mit den Bügeln (2 und 3) aufstecken.

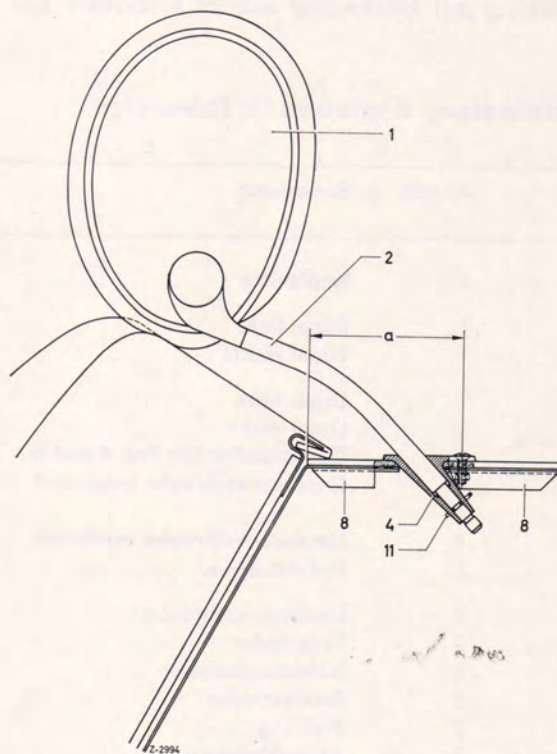
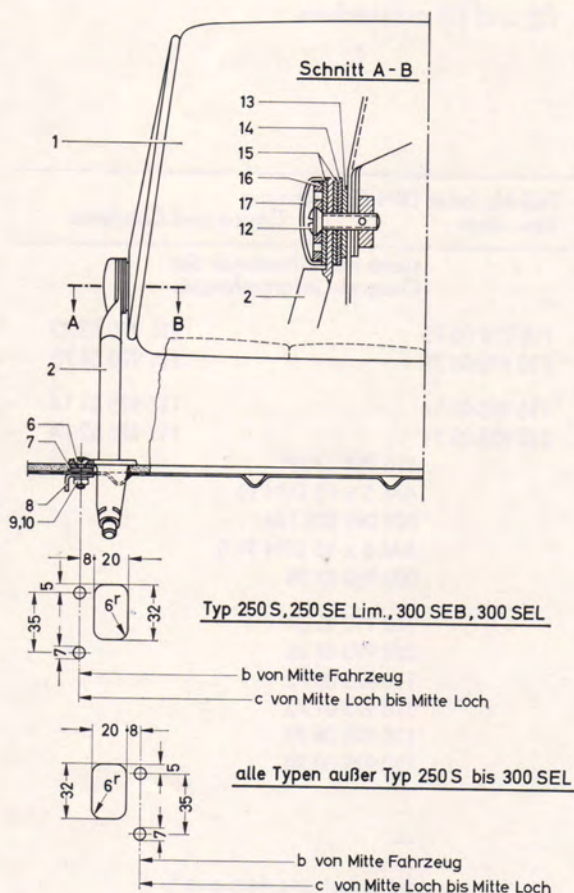


Bild 97-2/3

Anordnung Kopfstütze für Fondsitz

- | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 Kopfstütze | 8 Winkel | 13 Tellerfeder |
| 2 Bügel links | 9 Federring | 14 Sicherungsscheibe |
| 4 Lager unten links | 10 Sechskantmutter | 15 Bremsscheibe |
| 6 Linsensenkschraube | 11 Federklammer | 16 Stellring |
| 7 Scheibe | 12 Linsensenkschraube | 17 Abdeckkappe |

Maß	alle Typen außer Typ 250 S bis 300 SEL	250 S, 250 SE Lim. 300 SEB, 300 SEL
a	90	93
b	535	582
c	336	404

Kopfstütze im Fond (außer Typ 600)

1. Belag auf Heckwand ausbauen bzw. auf die Seite legen (bei Fahrzeugen mit Teppich-Belag zuvor Rückenlehne ausbauen).
2. Die Befestigungslöcher und Durchbrüche für die Lager (4) und (5) anzeichnen, Löcher mit 7 mm ϕ bohren und Ausschnitte im Blech ausarbeiten (Bild 97-2/3).

Bei den Typen 200 bis 300SEL sind neuerdings die Befestigungslöcher bereits serienmäßig vorhanden, während die Durchbrüche für die Lager (4) und (5) im Hutablageblech vorgezeichnet und nur noch durchzudrücken sind. In diesem Fall entfällt Pos. 1 bis 3.

3. Belag auf Heckwand wieder einbauen. Bei

Fahrzeugen mit Kartonabdeckung müssen die Durchgangslöcher auch in den Karton gebohrt werden. Die Lage wird am zweckmäßigsten von unten durch die Befestigungslöcher und Ausschnitte festgestellt.

4. Lager (4) und (5) für die Kopfstütze mit den Linsensenkschrauben (6), Scheiben (7), – entfallen bei Fahrzeugen mit Kartonabdeckung – Winkel (8), Federring (9) und Sechskantmutter (10) anschrauben. Vorher kontrollieren, ob die Federklammern (11) richtig, d. h. von oben nach unten, eingesetzt sind (Bild 97-2/3).
5. Anschließend Kopfstütze (1) mit den Bügeln (2) und (3) aufstecken.

Lieferumfang Kopfstütze für Fahrersitze

Pos.	Anzahl	Benennung	Teil-Nr. oder DIN-Bezeichnung	
			Limousine	Coupé und Cabriolet
1	1	Kopfstütze	siehe Bestellnummer des Gesamt-Lieferumfangs	
2	1	Bügel links	110 970 05 73	111 970 53 73
3	1	Bügel rechts	110 970 06 73	111 970 54 73
4	1	Lager links	110 975 01 14	111 975 51 14
5	1	Lager rechts	110 975 02 14	111 975 52 14
6	2	Gummipuffer (für Pos. 4 und 5)	110 987 06 39	
6	4	Linsensenkschraube verchromt	AM 5 x 15 DIN 91	
			000 091 005 106	
7	4	Linsensenkschraube verchromt	AM 6 x 15 DIN 91 ¹⁾	
	2	Federklammer	000 988 67 78	
8	2	Linsensenkschraube	110 990 05 31	
9	2	Tellerfeder	000 993 01 26	
10	2	Sicherungsscheibe	110 975 00 72	
11	4	Bremsscheibe	110 975 01 72	
12	2	Stellring	110 975 00 99	
13	2	Abdeckkappe	110 975 00 30	
14	2	Schonbezug	—	
15	1	Hülle für Kopfstütze	—	
16	2	Gewindeplatte	ist selbst anzufertigen ¹⁾	
17	4	Senkschraube	AM 4 x 8 DIN 63-4 S ¹⁾	

¹⁾ Nur für Fahrerlehnenbügel mit kleinem Lochabstand.

Bestellnummer des Gesamt-Lieferumfangs Kopfstütze für Fahrersitze

Ausführung der Kopfstütze in	Typ	Gesamt-Lieferumfangs-Nr.
Polsterstoff	190 C, 190 DC, 220 B	110 970 23 50
Polsterstoff	220 SB, 220 SEB Limousine	111 970 05 50
Polsterstoff	300 SE Limousine	112 970 05 50
	250 S, 250 SE Lim., 300 SEB, 300 SEL	109 970 11 50
Tuch	600	100 970 11 50
Dralon – Velours	300 SE Limousine	112 970 10 50
	600	100 970 09 50
Polster – Velours	250 S, 250 SE Lim., 300 SEB, 300 SEL	109 970 09 50
Cord	300 SE Limousine	112 970 11 50
	250 S, 250 SE Lim., 300 SEB, 300 SEL	109 970 10 50
Kunstleder	190 C, 190 DC, 220 B, 220 SB	110 970 24 50 ¹⁾ bzw.
	220 SEB Limousine	110 970 30 50 ²⁾
	200, 200 D, 230, 230 S	
	250 S, 250 SE Limousine, 300 SEB	108 970 07 50
Polsterleder	190 C, 190 DC, 220 B	110 970 25 50
	220 SB, 220 SEB Lim., 300 SE Limousine	
	200, 200 D, 230, 230 S	110 970 40 50
	600	100 970 10 50
	250 S, 250 SE Lim., 300 SEB	108 970 06 50
	300 SEL	109 970 15 50
Polsterstoff mit Kunstleder	200, 200 D, 230, 230 S	110 970 39 50
	250 S, 250 SE Limousine, 300 SEB	108 970 05 50
Polsterleder	220 SEB, 250 SE, 300 SE Coupé und Cabriolet	111 970 54 50
Polsterstoff mit Polsterleder	220 SEB, 250 SE, 300 SE Coupé und Cabriolet	111 970 55 50
Kopfstütze aufgarniert (unbezogen)	190 C, 190 DC, 220 B, 220 SB	110 970 27 50
	220 SEB Lim., 200, 200 D, 230	
	230 S, 250 S, 250 SE Limousine	
	300 SEB	
	220 SEB, 250 SE und	111 970 57 50
	300 SE Coupé und Cabriolet	
	600	100 970 12 50

¹⁾ Bis Fahrgestell-End-Nr.

190 C	093 432	220 SB	130 012
190 DC	150 835	220 SEB	063 006
220 B	060 200		

²⁾ ab Fahrgestell-End-Nr.

190 C	093 433	220 SB	130 013
190 DC	150 836	220 SEB	063 007
220 B	060 201		

Lieferumfang Kopfstütze für Fondsitz

Pos.	Anzahl	Benennung	Teil-Nr. oder DIN-Bezeichnung
1	1	Kopfstütze	siehe Bestellnummer des Gesamtlieferumfangs
2	1	Bügel links	108 970 01 73
3	1	Bügel rechts	108 970 02 73
4	1	Lager unten links	110 975 01 14
5	1	Lager unten rechts	110 975 02 14
	2	Gummipuffer (für Pos. 4 und 5)	110 987 06 39

Lieferumfang Kopfstütze für Fondsitze (Fortsetzung)

Anzahl	Pos.	Benennung	Teil-Nr. oder DIN-Bezeichnung
6	4	Linsensenkschraube verchromt AM 5×15	000091 005141
7	10	Scheibe A 5,3	009021 005103
8	2	Winkel	112 975 00 12
9	4	Federring B 5	000127 005203
10	4	Sechskantmutter M 5	000934 005004
11	2	Federklammer	000 988 67 78
12	2	Linsensenkschraube	110 990 05 31
13	2	Tellerfeder	000 993 01 26
14	2	Sicherungsscheibe	110 975 00,72
15	4	Bremsscheibe	110 975 01 72
16	2	Stellring	110 975 00 99
17	2	Abdeckkappe	110 975 00 30
18	2	Schonbezug	—
19	1	Hülle für Kopfstütze	—

Bestellnummer des Gesamt-Lieferumfangs Kopfstütze für Fondsitze

Ausführung der Kopfstütze in	Typ	Gesamt-Lieferumfangs-Nr.
Polsterstoff	190 C, 190 DC, 220 B, 220 SB, 220 SEB Limousine, 300 SE Limousine	110 970 43 50
	250 S, 250 SE Limousine, 300 SEB, 300 SEL	109 970 14 50
Dralon-Velours	300 SE Limousine	112 970 18 50
Polster-Velours	250 S, 250 SE Limousine, 300 SEB, 300 SEL	109 970 12 50
Cord	300 SE Limousine	112 970 19 50
	250 S, 250 SE Limousine, 300 SEB, 300 SEL	109 970 13 50
Kunstleder	190 C, 190 DC, 220 B, 220 SB, 220 SEB Limousine, 200, 200 D, 230, 230 S	110 970 45 50
	250 S, 250 SE Limousine, 300 SEB	108 970 11 50
Polsterleder	190 C, 190 DC, 220 B, 220 SB, 220 SEB Limousine, 300 SE Limousine	110 970 44 50
	200, 200 D, 230, 230 S	
	250 S, 250 SE Limousine, 300 SEB, 300 SEL	108 970 10 50
Polsterstoff mit Kunstleder	200, 200 D, 230, 230 S	110 970 43 50
	250 S, 250 SE Limousine, 300 SEB	108 970 09 50
Kopfstütze aufgarniert (unbezogen)	190 C, 190 DC, 220 B, 220 SB, 220 SEB Limousine, 200, 200 D, 230, 230 S, 250 S, 250 SE Limousine, 300 SEB	108 970 12 50

Die für den nachträglichen Einbau notwendigen Teile können unter Angabe der Gesamt-Lieferumfangs-Nr. sowie der Ausstattungsbenennung des betreffenden Fahrzeuges, **z. B. H 31** (nicht die Code-Nummer), auf dem vorgeschriebenen Bestellweg (über die Niederlassung oder Großvertretung) bezogen werden.

Zuständiges Lieferwerk: Sindelfingen