

**ZKD**

Einbauanleitung für Sonderausstattung

Personenwagen und L u. O 319

vdh-Archiv

Koffer im Heck

Gruppe 84-1

Typ 190 c, 190 Dc, 220 b, 220 Sb, 220 SEb Limousine und Coupé B (nach SA 55 410)

Die Haltewinkel für die Koffer sowie die Laschen und Ösen für die Schnellriemen brauchen nur angeschraubt zu werden, da bei allen Typen die Befestigungslöcher in der Heckwand und im Heckmittelstück bereits serienmäßig vorhanden sind; bei den Typen 190 c, 190 Dc, 220 b, 220 Sb und 220 SEb Limousine werden die Haltewinkel an die vorhandenen Schrauben der Fondsitz-Rückenlehne montiert.

Arbeitsumfang:

1. Fondkissen und Fondlehne ausbauen.
2. Haltewinkel (14) mit Gummipuffer (15) und Gummiprofil (16) mit den Linsenschrauben (17), Federringen (18) und Sechskantmutter (19) an der Heckwand befestigen (Bild 84-1/1).

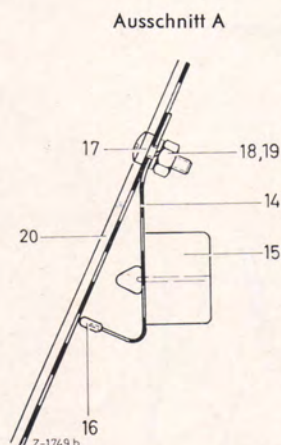


Bild 84-1/1

- 14 Haltewinkel
- 15 Gummipuffer
- 16 Gummiprofil
- 17 Linsenschraube
- 18 Federring
- 19 Sechskantmutter
- 20 Heckwand

3. Belag (Hutablage) auf der Heckwand ausbauen (entfällt beim Typ 220 SEb Coupé B). Dann Laschen (6) mit den Senkschrauben (7), Federringen (8) und Sechskantmutter (9) – beim Typ 220 SEb Coupé B mit den Linsenschrauben (7), Federringen (8) und Champion-Blindmutter (9) – an die Heckwand montieren (Bild 84-1/2 bzw. 3).

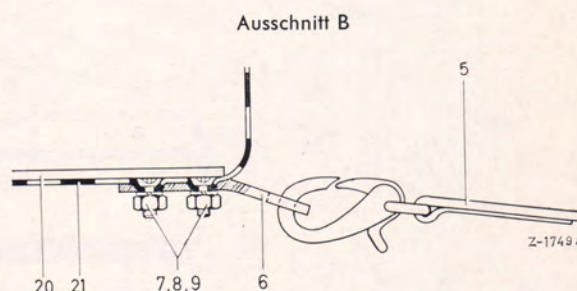


Bild 84-1/2

Typ 190 c, 190 Dc, 220 b,
220 Sb, 220 SEb Limousine

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 5 Schnellriemen | 9 Sechskantmutter |
| 6 Lasche | 20 Belag auf |
| 7 Senkschraube | Heckwand |
| 8 Federring | 21 Heckwand |

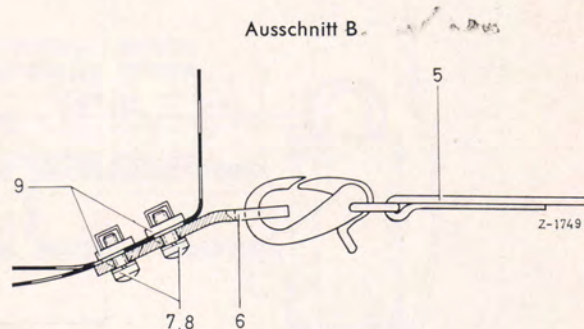


Bild 84-1/3

Typ 220 SEb Coupé B

- | | |
|------------------|-------------|
| 5 Schnellriemen | 8 Federring |
| 6 Lasche | 9 Champion- |
| 7 Linsenschraube | Blindmutter |

4. Schnallriemen-Oberteile (5) in die Laschen (6) einhängen.
5. Ösen (10) für das Unterteil der Schnallriemen mit je zwei Linsenschrauben (11) und Cham-

pion-Blindmuttern (13), beim Typ 220 SEb Coupé B mit je zwei Linsenschrauben (11), Federringen (12) und Sechskantmuttern (13) – an das Heckmittelstück anschrauben (Bild 84-1/4 und 5).

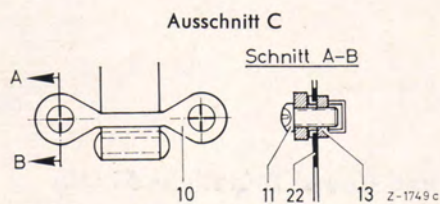


Bild 84-1/4

Typ 190 c, 190 Dc, 220 b, 220 Sb,
220 SEb Limousine

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 10 Öse | 13 Champion-Blindmutter |
| 11 Linsenschraube | 22 Heckmittelstück |

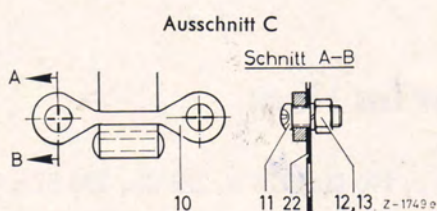


Bild 84-1/5

Typ 220 SEb Coupé B

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 10 Öse | 13 Sechskantmutter |
| 11 Linsenschraube | 22 Heckmittelstück |
| 12 Federring | |

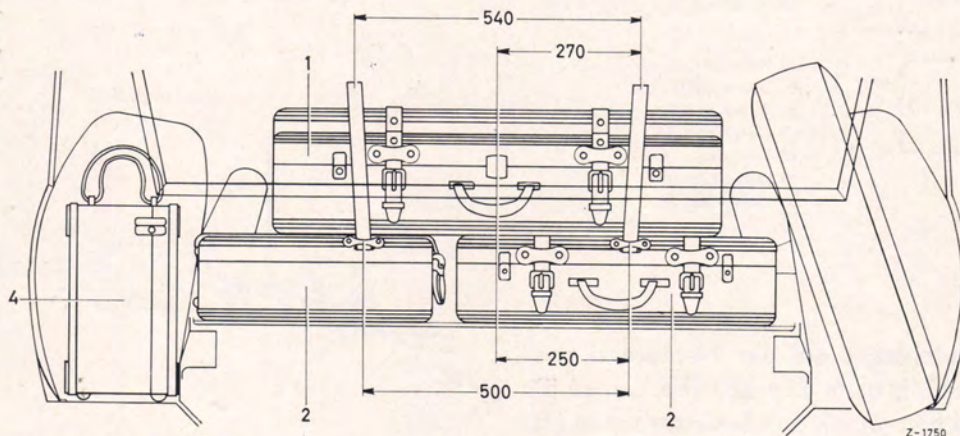
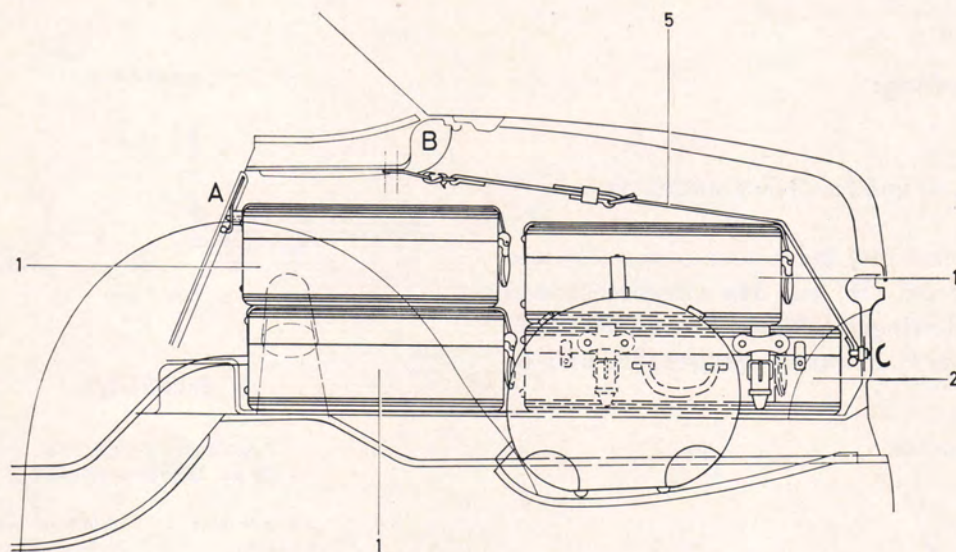


Bild 84-1/6

Typ 190 c, 190 Dc, 220 b,
220 Sb, 220 SEb Limousine

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1 Kleiderkoffer | 4 Hutkoffer |
| 2 Wäschekoffer | 5 Schnallriemen |

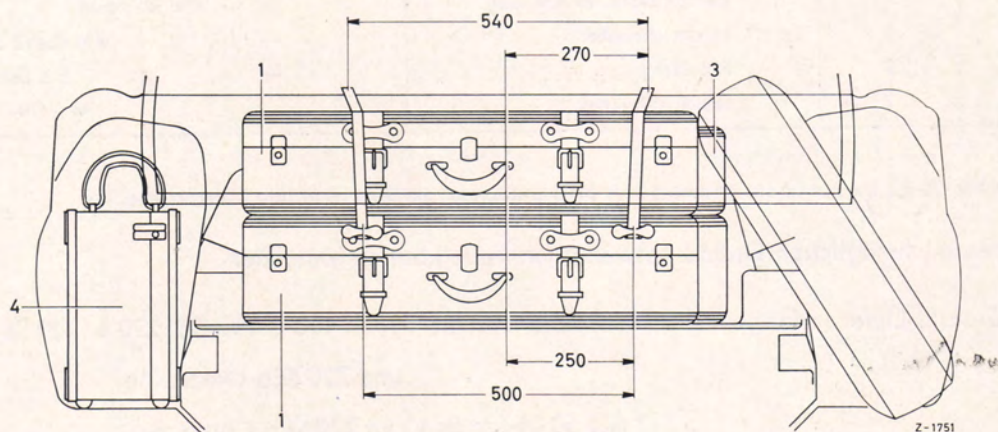
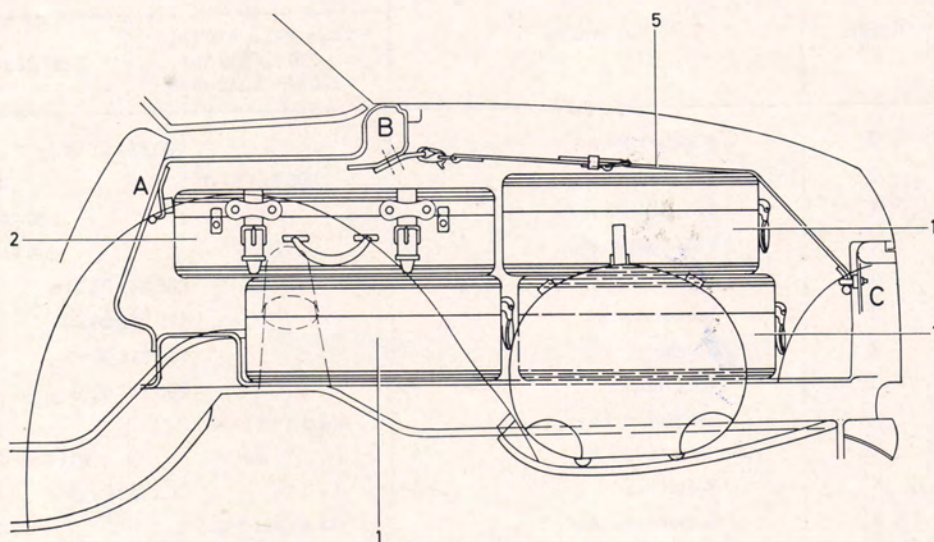


Bild 84-1/7

Typ 220 SEb Coupé B

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1 Kleiderkoffer | 4 Hutkoffer |
| 2 Wäschekoffer | 5 Schnallriemen |
| 3 Wäschekoffer | |

Lieferumfang:

Pos.	Anzahl	Benennung	Teil-Nr. oder DIN-Bezeichnung	
			Typ 190 c, 190 Dc, 220 b, 220 Sb, 220 SEb Limousine	220 SEb Coupé B
1	3	Kleiderkoffer	000 841 01 01	
2	2	Wäschekoffer	000 841 02 01	—
	1	Wäschekoffer	—	000 841 02 01
3	1	Wäschekoffer	—	000 841 03 01
4	1	Hutkoffer	000 841 04 01	
5	2	Schnallriemen	110 840 00 80	
6	2	Lasche	110 841 00 40	
	2	Gummitülle	000 997 42 81	
7	4	Senkschraube	AM 6 × 18 DIN 7987	—
	4	Linsenschraube	—	AM 6 × 15 DIN 7985
8	4	Federring	B 6 DIN 127	
9	4	Sechskantmutter	M 6 DIN 934-5 S	—
	4	Champion-Blindmutter	—	000 990 59 91
10	2	Öse	28 DIN 5293	
11	4	Linsenschraube	AM 6 × 15 DIN 7985	
12	4	Federring	—	B 6 DIN 127
13	4	Champion-Blindmutter	000 990 59 91	—
	4	Sechskantmutter	—	M 6 DIN 934-5 S
14	2	Haltewinkel	110 841 00 12	
15	2	Gummipuffer	112 987 01 40	
16	2	Gummiprofil, 40 mm lang	000 987 10 36	
17	2	Linsenschraube	—	AM 6 × 12 DIN 7985
18	2	Federring	—	B 6 DIN 127
19	2	Sechskantmutter	—	M 6 DIN 934-5 S

Anm.: Die Pos. 20–22, die nur in den Bildern 84-1/1 bis 5 erscheinen, gehören nicht zum Lieferumfang.

Die für den nachträglichen Einbau notwendigen Teile können unter der

Gesamt-Lieferumfangs-Nr. 110 840 00 01 für die Typen 190 c, 190 Dc, 220 b, 220 Sb
und 220 SEb Limousine

111 840 50 01 für den Typ 220 SEb Coupé B

auf dem vorgeschriebenen Bestellweg (über die Niederlassung oder Großvertretung) bezogen werden.

Zuständiges Lieferwerk: Sindelfingen